

Programación

A continuación se ofrecen instrucciones para programar la sirena mediante un teclado numérico, o mediante BabyWare. Para obtener más información sobre cómo programar, consultar la Guía de programación de MG/SP.

Programar mediante un teclado numérico

| MG6250 | MG/SP | Característica | Detalles |
|------------|------------|---|---|
| [0801] | [683] | Registrar sirena N.º 1 | Pulse y mantenga apretado durante tres segundos el interruptor «Reset/Training» (Reinicio/Entrenamiento) después de entrar en la sección para registrar la sirena. ADVERTENCIA: Al pulsar el interruptor «Reset/Training» (Reinicio/Entrenamiento), el SR130 emite una señal sonora y la luz estroboscópica parpadea cinco veces, para confirmar el registro en el panel. |
| [0802] | [684] | Registrar sirena N.º 2 | |
| [0803] | [685] | Registrar sirena N.º 3 | |
| [0804] | [686] | Registrar sirena N.º 4 | |
| [0801] | [687] | Mostrar la fuerza de señal de la sirena N.º 1 | Después de entrar en la sección, pulse y mantenga el interruptor Reset/Training» (Reinicio/Entrenamiento) durante tres segundos para mostrar, en un teclado K32LCD versión 1.3 o posterior, la fuerza de la señal que el panel recibe de la sirena. |
| [0802] | [688] | Mostrar la fuerza de señal de la sirena N.º 2 | |
| [0803] | [689] | Mostrar la fuerza de señal de la sirena N.º 3 | |
| [0804] | [690] | Mostrar la fuerza de señal de la sirena N.º 4 | |
| [0811] | [691] | Etiqueta de la sirena N.º 1 | Estas etiquetas se utilizan al informar de eventos mediante un correo electrónico a través del IP100/IP150 (MG/SP solamente) o mediante un reporte personal por SMS (solo MG6250), para la detección y solución de problemas. No más de 16 caracteres. |
| [0812] | [692] | Etiqueta de la sirena N.º 2 | |
| [0813] | [693] | Etiqueta de la sirena N.º 3 | |
| [0814] | [694] | Etiqueta de la sirena N.º 4 | |
| [0800] | [695] | Desactivación temporaria del interruptor antisabotaje para fines de mantenimiento | Pulse la tecla [ENTER] después de entrar en la sección para desactivar la alarma de sabotaje hasta que se reinstale la cubierta o al cabo de 30 minutos. |
| [0820] | [587] | Supervisión del panel de sirenas | OFF = desactivado ON = activado (predeterminado) |
| Opción [1] | Opción [3] | Sirena N.º 1 (OFF/ON) | La central supervisa la presencia de la SR130. En caso de pérdida, la central sigue la opción de pérdida de supervisión global definida en el panel. |
| Opción [2] | Opción [4] | Sirena N.º 2 (OFF/ON) | |
| Opción [3] | Opción [5] | Sirena N.º 3 (OFF/ON) | |
| Opción [4] | Opción [6] | Sirena N.º 4 (OFF/ON) | |

Programación mediante BabyWare

1. Inicie BabyWare y conéctelo a su sistema.
2. Vaya a BabyWare => Añadir elemento => Sirenas inalámbricas.
3. Anote en la etiqueta la ubicación y el número de serie de la SR130.
4. Haga clic en **Guardar**.

Homologaciones

| | | | |
|----|-------------------|--------------------|--------|
| CE | EN50131-4 Grado 2 | En50130-5 Clase IV | C-Tick |
|----|-------------------|--------------------|--------|

P ▲ R ▲ D O X™

SR130: Sirena inalámbrica exterior con luz estroboscópica integrada



SR130-S100

Versión 1.0

Impreso en Canadá

10/2014

Descripción

La SR130 es una sirena inalámbrica autónoma para uso exterior totalmente supervisada, con luz estroboscópica y transceptor inalámbrico integrados. En condiciones de uso normales, la SR130 funciona hasta tres años sin tener que cambiar las pilas. La sirena SR130 utiliza comunicación inalámbrica bidireccional, que proporciona supervisión continua entre el panel y la sirena, con respuesta rápida a señales de alarma de 4 segundos. La SR130 funciona con tres pilas alcalinas tipo «C».

Vista general

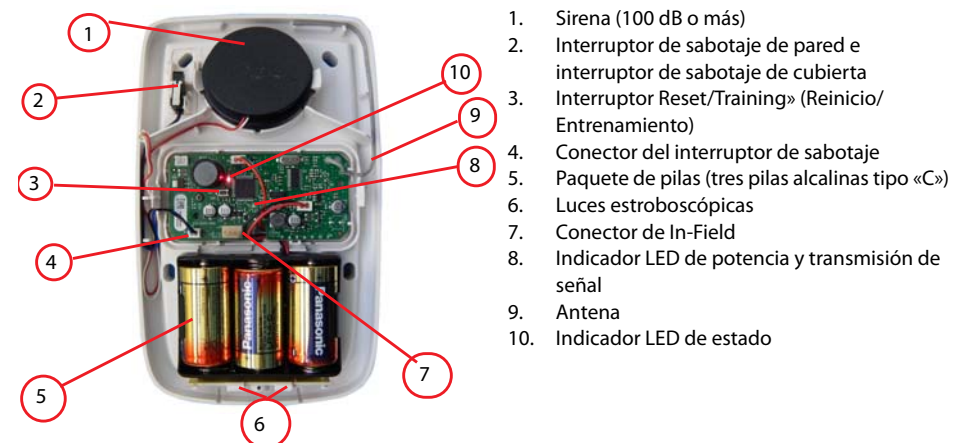


Figura 1: Entradas y salidas y conectores

Indicador LED de información

| | |
|---|--|
| Indicador LED de fuerza de señal y transmisión RF | Rojo intermitente: enviando datos Verde intermitente: recibiendo datos Parpadeo ámbar 4x: señal fuerte Parpadeo ámbar 3x: señal buena Parpadeo ámbar 2x: señal débil Parpadeo ámbar 1x: señal muy débil (reubicar) Sin parpadeo: Ninguna señal |
| Indicador LED de estado | Rojo continuo: con corriente/funcionamiento normal Parpadeo rojo lento: pila baja |

Instalación

1. Anote el número de serie —se encuentra en la parte posterior de la unidad— y la ubicación de la sirena SR130 para consulta posterior, para incluirla en Babyware.
2. Desbloquee la cubierta superior haciendo girar el tornillo cautivo.
3. Retire la cubierta superior de la sirena.
4. Extraiga la cubierta del tablero de circuito impreso.
5. Atornille la sirena SR130 en la pared.
6. Asegúrese de que el interruptor antisabotaje esté atornillado a la pared.

Sirena con pilas



Figura 2: Retire la cubierta

Si la sirena ya tiene pilas instaladas, haga lo siguiente:

- A Extraiga la lengüeta plástica entre los terminales de la pila superior y el compartimiento de pilas.
- B Deje las cubiertas apartadas mientras prepara la sirena.

Sirena sin pilas

Si su sirena viene sin pilas, entonces:

- A Introduzca las pilas. Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta.
 - B Deje las cubiertas apartadas mientras prepara la sirena.
7. Reinstale la cubierta de la placa de circuito impreso.
 8. Reinstale la cubierta de la sirena y trábela.

Actualización del firmware

El firmware de la SR130 se puede actualizar mediante In-Field (versión 3.0 o posterior) utilizando la interfaz de conexión directa 307USB.

Nota: Para poder actualizar el firmware, la SR130 debe tener las pilas instaladas.

Nota: Antes de comenzar a actualizar el firmware, asegúrese de que la sirena inalámbrica SR130 está activada. Para activar la sirena, pulse el interruptor de reinicio y entrenamiento. Para comenzar la actualización, la sirena le proporcionará 60 segundos de demora.

1. Extraiga la cubierta frontal, ver la Figura 2.
2. Conecte el 307USB al conector de In-Field (conector número 8 en la Figura 1).
3. Consulte las instrucciones de actualización del firmware en el sitio www.paradox.com
=>Software => Instrucciones de actualización del firmware de In-Field.

Supervisión de sabotaje

En caso de detectarse un sabotaje, la SR130 activa una alarma y la luz estroboscópica parpadea durante 4 minutos. La central sigue las opciones de supervisión global definidas en el panel.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentación | 4,5 Vcc (tres pilas alcalinas tipo «C») |
| Duración de la pila | Hasta tres años en condiciones de uso normal, como por ejemplo, dos alarmas por año con luz estroboscópica durante 2,5 horas y ocho señales sonoras por día a una temperatura media de 25°C, con un tiempo de alarma predeterminado fijado en 4 minutos. Si la alarma se fija en más de 4 minutos, la pila durará menos. |
| Señal de pila con poca carga | Se enviará a 4,1 Vcc (Este producto requiere tres pilas de 1,5, voltaje total nominal 4,5 Vcc) |
| Frecuencia RF | 433 u 868 MHz |
| Sirena | 100 dB o más (1 metro) |
| Dimensiones | 13,43 X 21,17 X 5,11 cm |
| Peso | 567 gramos con pilas, 365 gramos sin pilas |
| Rango de humedad | 5 % a 90 % |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 55 °C |
| Gama de RF | Hasta 70 metros |

Compatibilidad

| |
|--|
| Serie MG/SP, versión 4.0 o posterior (excepto SP4000) |
| MG6250, versión 3.0 y posterior |
| RTX3, versión 1.5 o posterior |
| BabyWare, versión 2.8 o posterior |
| K32+, versión 1.0 o posterior |
| K32LCD, versión 1.3 o posterior |
| K32LCD+, versión 1.0 o posterior |
| K32LX+, versión 1.0 o posterior |
| Software de actualización In-Field, versión 3.8 o posterior |
| Para enterarse de las actualizaciones más recientes, visite paradox.com |

Garantía

Para obtener información completa de la garantía de este producto, consulte la Declaración de garantía limitada, en el sitio web www.paradox.com/terms. Los términos y condiciones están sujetos de tanto a tanto a cambios sin previo aviso, a exclusivo criterio de Paradox. Le invitamos a visitar nuestro sitio web con regularidad, para ver la Declaración de garantía limitada más reciente. El uso del producto Paradox implica su aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía. Asegúrese de utilizar el producto conforme a la legislación local, nacional e internacional.

© 2014 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Patentes estadounidenses, canadienses e internacionales podrían aplicarse. BabyWare y Paradox son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. o de sus filiales en Canadá, Estados Unidos y otros países.